



NEW Chandelle 説明書

NEW Chandelle 取扱説明書

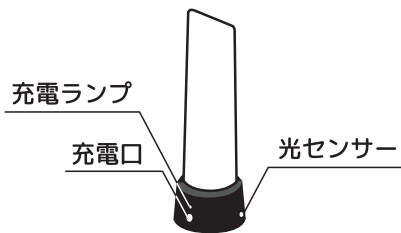

使用方法

- 1.付属の充電コードで充電してください
(満充電まで約 2-4 時間)
赤：充電中 緑：充電完了
- 2.底面にあるスイッチを入れてください
ON：点灯
OFF：消灯
AUTO：暗くなると自動点灯
バッテリー残量が少ない時には炎が点滅します

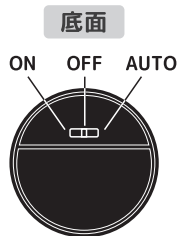

ご使用上の注意

● 本製品は本物のキャンドルではありません。着火しないでください。● 本製品は精密な機械です。強い衝撃は故障の原因となります。● AUTO時、光センサーによって暗くなると点灯しますが、センサーの反応は多少の誤差があります。● 炎部の穴に物を入れないでください。● 平らな場所に置いてご使用ください。● 屋外、熱源、水気、多湿になる場所でのご使用や保管は避けてください。● 充電コードは水気や熱源の近くに設置しないでください。● 破損した場合は使用をしないでください。● 長時間使用しない場合はスイッチをOFFにし、充電コードを抜いてください。● バッテリー残量が少ない時は、すぐに充電してください。残量がない状態でスイッチをON/AUTOにしたまま長期間放置すると、バッテリーが劣化し、充電できなくなる場合があります。● 本製品は通常の目的以外のご使用はしないでください。● 本製品の清掃は乾いた布などで拭く程度にとどめ、シンナーベンジン等の薬品類は使用しないでください。● LEDは交換できません。● 廃棄の際は各自治体の分別方法に従ってください。

保証事項

- 1.保証対象製品が、正常な利用方法により故障した場合には本保証書の記載内容に基づき、無償修理を致します。
- 2.本保証書に基づいて無償修理を受ける場合には、製品と本保証書をご提示または添付してください。
- 3.次の各項のいづれかに該当する場合、保証期間中であっても無償修理または交換は致しません。
 - ・保証書のご提示がない場合
 - ・保証書の所定事項の未記入、字句を書き換えられたもの及び販売店名の表示のない場合
 - ・故障の原因が取扱い上の不注意による場合
 - ・お客様によるお買い上げ後の輸送、移動、落下、その他の衝撃による故障
 - ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災事変、公害や異常電圧による故障及び損傷
 - ・接続している他の機器に起因して生じた故障及び損傷
- 4.本保証書は、本製品の故障に対する無償修理または交換を保証するものであって、本製品の使用または使用不能によって生じた損害(事業利益の損失、事業の中断、データの損失、他の機器への影響、またはその他の金銭的損害を含む)に対して当社が責任を負うものではありません。
- 5.この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。
- 6.この保証書は日本国内においてのみ有効です。
※保証書とともに購入日が証明できるものを保管してください。
補償(修理)の際に必要なになります。